CONSIGNES D'ENTRETIEN

Numatic

AUTOLAVEUSE

244NX

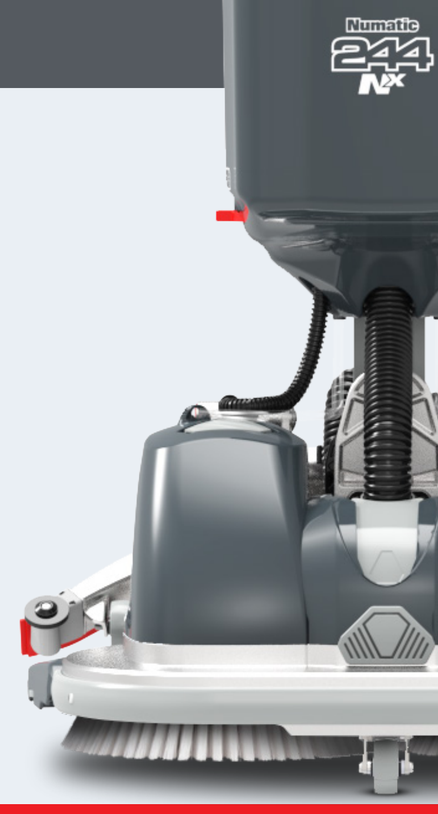

ENTRETIEN CHAQUE SEMAINE

1

NETTOYER LE SUCEUR

Démonter le suceur et sortir les lamelles (voir ci-contre).
En cas d'usure, retourner (lamelles double face) ou remplacer les lamelles.

2

RINCER LE RÉSERVOIR D'EAU PROPRE

Retirer et rincer le réservoir et les filtres d'eau propre situé sous le reservoir d'eau propre.

3

NETTOYAGE DE L'ASPIRATION

Vérifier la propreté des flexiles et de la tubulure d'aspiration à l'aide du bouchon de visite.

ENTRETIEN CHAQUE MOIS

1

LUBRIFIER LES JOINTS

Retirer les brosses et lubrifier les joints à l'aide d'un lubrifiant silicone classique.

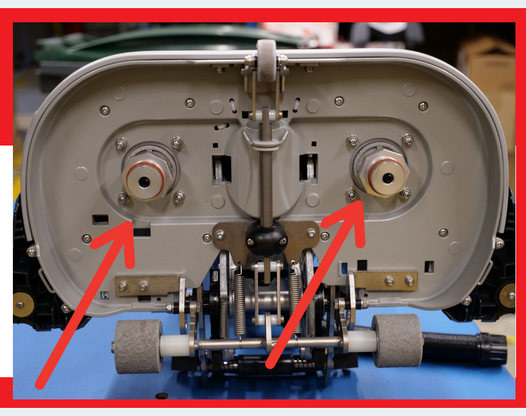

CHARGE DE LA BATTERIE

SIGNAL (DIODE)		SIGNIFICATION
	Voyant vert clignotant	Aucune batterie connectée.
	Voyant rouge fixe	Charge en cours.
	Voyant vert fixe	Charge effectuée à 80%.
	Voyant rouge clignotant	Anomalie, surchauffe de la batterie.

INCIDENTS

En cas d'incident, une séquence des voyants de batterie peut aider à identifier la nature du défaut en fonction du nombre de clignotements.

x1	Batterie déchargée
x2	Surchauffe de la batterie
x3	Défaut de branchement batterie
x4	Surchauffe du système de commande
x5	Capacité de puissance dépassée
x6	Surcharge du moteur d'aspiration
x7	Surcharge du moteur des brosses
x8	Système de commande en défaut

NOTA : En cas de non utilisation prolongée de la machine, se référer au document «entretien des batteries».
NOTA : Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation livrée avec la machine.

DISTRIBUÉ PAR :